LATARKA NURKOWA TECLINE US-13

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline US-13.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE

Latarka nurkowa Tecline US-13 przeznaczona jest do używania pod wodą, jako latarka zapasowa.
Ze względu na zastosowanie specjalnego radiatora umożliwiającego pracę na powierzchni wody, sprawdzi się jako wytrzymała latarka w domu



i samochodzie.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA / INSTALACJA BATERII

Instalowanie baterii

1. Wykręć głowicę latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyciągnij zużyte baterie i zastąp je nowymi, wkładając je do zasobnika zgodnie z naklejką polaryzacyjną wskazującą + / -
3. Dokręć głowicę latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara aż latarka się włączy. Odkręć głowicę o ¼ obrotu do momentu zgaśnięcia latarki.
4. Możesz użyć do zasilania akumulatora 18650, który wymaga zastosowania adaptera dołączonego dla latarki

Włączanie/Wyłączanie
W celu włączenia latarki dokręć jej głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż latarka zacznie świecić. Głowica nie powinna być dokręcana zbyt mocno tak, aby nie uszkodzić o-ringów znajdujących się pomiędzy głowicą , a korpusem latarki.
UWAGA: Nie wolno używać żadnych narzędzi w celu dokręcania głowicy!
W celu wyłączenia latarki, delikatnie odkręć głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż latarka zgaśnie.
UWAGA: Nie należy odkręcać głowicy zbyt mocno tak, aby nie doszło do zalania latarki.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

!) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w stronę oczu. Światło latarki może trwale uszkodzić wzrok.
!) Nie pozostawiaj włączonej latarki bez kontroli.
!) Nigdy nie wykręcaj do końca głowicy wodą prowadzi to do zalanie komory baterii, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i baterii. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
!) Jeżeli latarka nie świeci lub jej światło jest słabe, należy wymienić baterie. Baterie powinny być nowe.
Nie wolno łączyć starych baterii z nowymi.
UWAGA!
LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z BATERIAMI AAA 1,5V LUB AKUMLATORAMI O NAPIĘCIU NOMINALNYM 1,2V. ZASTOWANIE INNYCH AKUMULATORÓW MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LATARKI CO NIE PODLEGA GWARANCJI.

LATARKA NURKOWA TECLINE US-13

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.
- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

DANE TECHNICZNE

- Źródło światła: LED "Cree"-XML U2, barwa biała
- Żywotność LED: około 100 000 h
- Moc: 8W, 800 lm
- Kąt świecenia: 10 st
- Temperatura barw.: 6000K-7000K
- Zasilanie: 3 x bateria AAA
- Materiał: anodyzowane aluminium
- Głowica: soczewka z ultra przejrzystego, hartowanego szkła
i aluminiowy odbłyśnik utrzymujący idealny 10st kąt
- Wodoszczelność: 200 m (IP68)
- Czas świecenia: około 2,0 h
- Wymiary: 132mm x 42mm(głowica) x 30mm(body)
- Waga: 180g bez baterii
- O-ringi 27x2mm

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA


- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

LATARKA NURKOWA TECLINE US-13

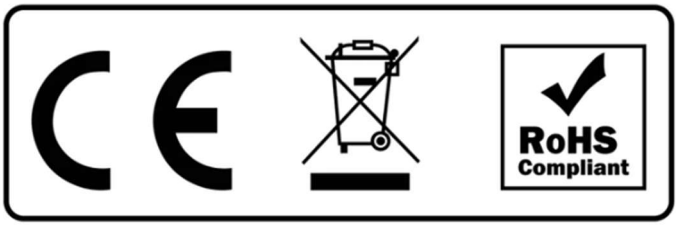

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych

Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Cheering Light Limited
A408,No.3 Chang'le Road, Huli District, Xiamen 361011, P.R. China